拡大プリント EZ マニュアル

目次

インストールの手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
拡大プリント EZ の起動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
プリンタ・ポートの設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
TOP 画面 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
環境設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
クイックプリントモード ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　用紙設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　ファイルの取り込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
　印刷ジョブ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　レイアウト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
　印刷 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
　印刷プレビュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
クイック文字入力モード ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
　印刷ジョブ一覧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
　テンプレートからの作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 17
　文字編集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
トラブル／Q&A ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
動作環境 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

インストールの手順

「拡大プリント EZ」の CD を CD ドライブに挿入すると自動的に次の画面が表示されます。
[拡大プリント EZ インストール]を選択後、[実行]をクリックしてインストールを開始してください。
※「取扱説明書を開く」を選択し、[実行]をクリックすると、本説明書の PDF 版が開きます。

InstallShield-Wizard 画面が表示されますので、[次へ]をクリックしてください。

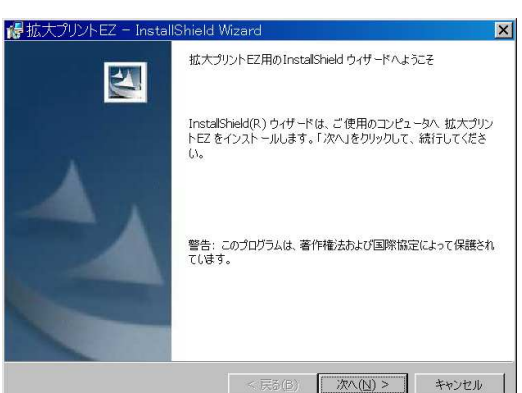

プログラムのインストール先フォルダを指定し、[次へ]をクリックしてください。

インストール先フォルダが正しい事を確認してから、[インストール]をクリックしてください。インストールが開始されます。

次の画面が表示されるとインストール完了です。お使いのパソコンによっては、この画面が表示されるまで数分かかることもあります。

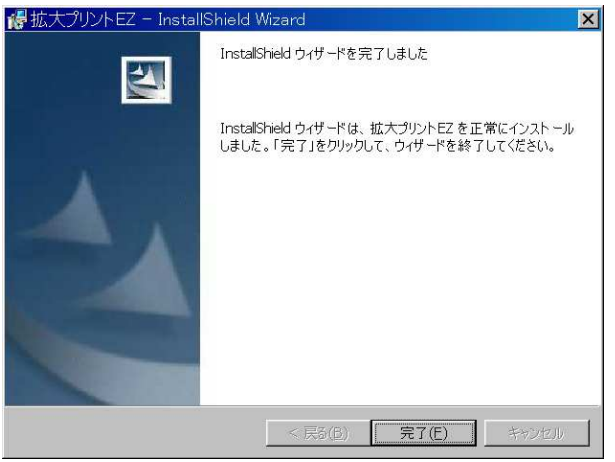

拡大プリント EZ の起動

インストール完了後、[スタート]から、[すべてのプログラム]-[拡大プリントEZ]-[拡大プリント EZ]をクリックすると、ソフトが起動します。

プリンタ・ポートの設定（WindowsXP の場合）

拡大プリント EZ のインストール後、プリンタとポートの設定を行ってください。

①拡大プリント EZ を起動し、[環境設定]ボタンをクリックします（図 1）。
②出力プリンタを選択し、[設定]ボタンをクリックします（図 2）。
③「仮想デバイスの選択」画面が開きます（図 3）。
　お使いのプリンタ名表記がされているプリンタドライバを選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。(FUJIFILM PPST-1 等)
④「FUJIFILM PPST-1 のプロパティ」画面が開きます（図 4）
　「ポート」を選択し、使用する USB ポートを選びます。

図 1

図 2

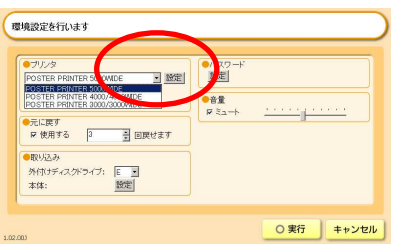

図 3

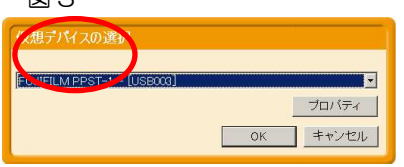

図 4

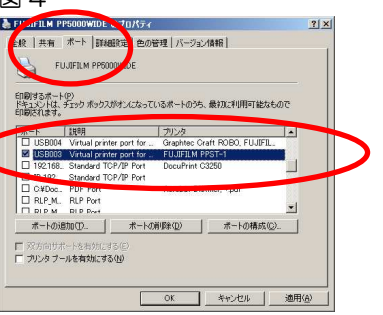

※　USB ポートが複数存在する場合は、各ポートごとに接続確認を行う必要があります。

Windows 8(32/64bit)/ 7(32/64bit)/Vista(32bit)をお使いのお客様へ

拡大プリント EZ は Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)でも問題なく動作しますが、拡大プリント EZ のインストール時に仮想デバイス（PosterMagic Printer）がインストールされません。

Windows8(32/64bit)/7(32/64bit)/Vista(32bit)をお使いの場合は、以下の方法で仮想デバイスのインストールを行って下さい。

富士フイルムビジネスサプライ株式会社のホームページより該当機種の最新版プリンタドライバをダウンロードし、仮想デバイスとしてご使用ください。
http://fbs.fujifilm.co.jp/support/download/index.html

Windows2000/XP/Vista/7 パソコンで管理者権限がない場合のインストール方法

通常のインストールでは、PC内のC:¥Program Files内にフォルダが出来ます。
Win2000/XP/Vista/7では、管理者権限以外だとProgram Filesフォルダへの書き込みができず、一時ファイルの作成(書き込み)が出来なくなる場合があります。

【対処方法】
インストール時にインストールフォルダをProgram Filesではなく任意のフォルダ(例えばC:¥printezなど)を作成し、インストールすればエラーを回避できます。

TOP 画面

拡大プリント EZ を起動すると次のような画面が表示されます。
使用前にまず、①から環境設定を行ってください。

① 環境設定

環境設定ができます。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。
「P7 環境設定」参照

② クイックプリントモード

簡単な操作ですぐに印刷できるモードです。
「P9 クイックプリントモード」参照

③ クイック文字入力モード

簡単に文字の入力ができるモードです。
「P16 クイック文字入力モード」参照

④ 終了

拡大プリント EZ を終了します。

環境設定

環境設定ができます。お使いの環境に合わせて設定を行ってください。
設定の変更を行った後に[実行]をクリックすると、変更が保存されます。
[キャンセル]をクリックすると変更内容は破棄されて TOP 画面に戻ります。

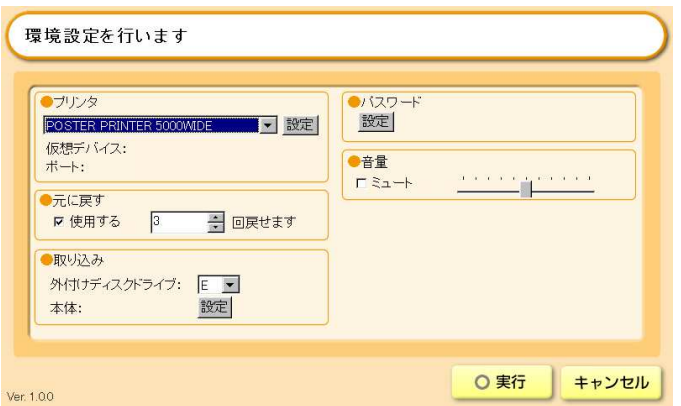

●プリンタ
使用するプリンタの設定を行います。

●元に戻す
クイック文字入力モードで画像に対して編集・加工などをした場合に、その操作を過去にさかのぼって取り消せる回数を設定します。

●取り込み
画像を取り込む際に、どのフォルダから取り込みをするか設定します。
■外付けディスクドライブ：ＵＳＢメモリの挿し込む場所を設定します。
■本体：作成した画像や文字を保存する場所を設定します。

●パスワード
起動時のパスワードを設定します。
「使用する」チェックボックスをチェックし、[設定]ボタンをクリックすると、下図のパスワード入力画面が表示されます。お好きなパスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックするとパスワードが設定されます。

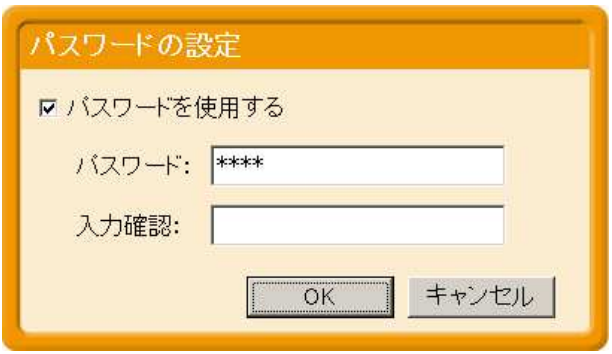

次回の起動時から下図の画面が表示されパスワードの入力を求められますので、設定したパスワードを入力して[ログイン]ボタンをクリックしてください。

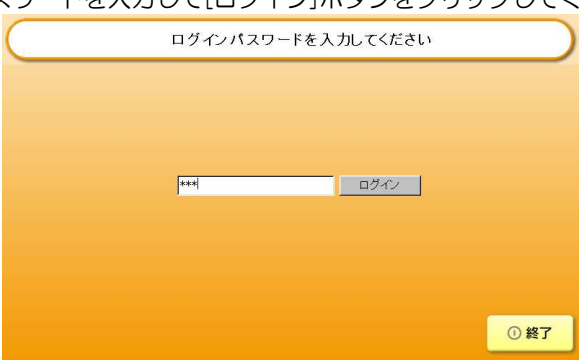

■設定したパスワードを忘れてしまった場合は、「P22 トラブル／Q＆A」を参照して下さい。

●音量
画面を操作した際に鳴る効果音の音量を設定します。

クイックプリントモード

用紙設定

クイックプリントモードを選択すると、まず次の画面が表示されますので、用紙の設定を行ってください。設定ができたら[実行]ボタンを選択します。

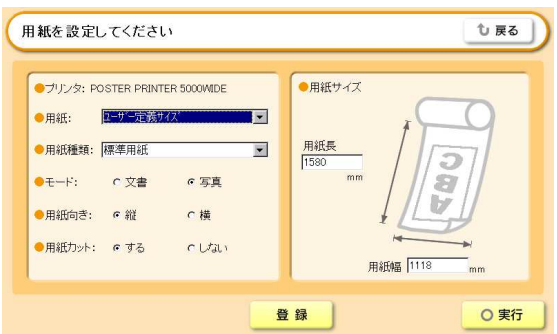

●用紙：用紙のサイズを指定します。
ユーザー定義サイズを入力する際は、各記録紙の余白を考慮した最大印字幅の値を入力して下さい。
＊最大印字幅以上の値を入力した場合、プリント画像が欠ける場合があります。

PP-ST-1 の場合

PP-5000W 以前の場合

●用紙種類：用紙の種類を指定します。
ユーザー定義サイズを任意設定できます。任意に設定したユーザー定義サイズを保存する場合は、「登録」ボタンをクリックして下さい。

●モード：文書、写真モードのどちらか選択します。
■文書：文字の多い出力物に適しています。
■写真：写真画像を印刷する際に適していますが、印刷に時間がかかります。

●用紙向き：縦・横どちらの向きに印刷するか選択します。

●用紙カット：印刷後、用紙をカットするか選択します

ファイルの取り込み

印刷したい画像や Word/Excel ファイルを取り込みます。
印刷したいファイルが USB メモリまたは本体に保存されている場合は、該当するボタンを選択します。右側に画像一覧が表示されるので、目的のファイルを選択してから[取り込み]ボタンを選択します。

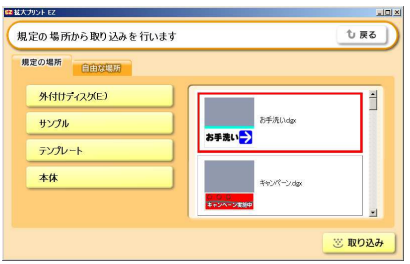

印刷したいファイルが[規定の場所]以外にある場合は、[自由な場所]タブを選択し、任意のフォルダを選択します。右側に画像一覧が表示されるので、目的のファイルを選択してから[取り込み]ボタンを選択します。

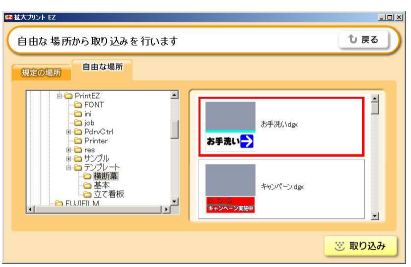

＊この画面以降はメインウィンドウを「リサイズ」することが出来ます。
　画面の隅にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが変化して、
　ドラッグすることでリサイズ出来ます。

「用紙設定」画面で指定した用紙サイズと取り込みしたデータの用紙サイズが一致しない場合、下記の確認画面が開きます。実際の印刷に利用する用紙サイズを決定して下さい。

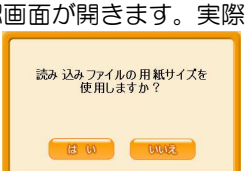

選択していたファイルが画像ファイルの場合、すぐに印刷ジョブ一覧画面が表示されます。
Word/Excel ファイルを選択していた場合には、下図のように取り込み範囲指定画面が表示されます。範囲を指定して取り込みたい場合は範囲をドラッグして選択し、①[選択取り込み]ボタンをクリックしてください。全ての範囲を取り込みたい場合は、②[全取り込み]ボタンをクリックしてください。

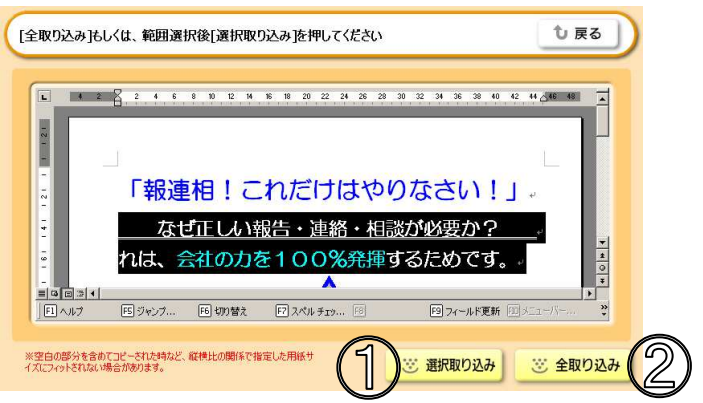

※　空白の部分を含めてコピーされた時など。縦横比の関係で指定した用紙サイズにフィットされない場合があります。
※　WordやExcelが別ウィンドウで開く等、ソフト内にWord/Excelファイルが開けない場合は、下記のいずれかの方法で開いてください。

１．Windowsの設定を変更する方法
Windows XPの場合：エクスプローラを開き、[ツール]-[フォルダオプション]->[ファイルの種類]から、「doc」または「xls」の[詳細設定]をクリックし、「同じウィンドウで開く」のチェックをONに、「ダウンロード後に開く確認をする」をOFFにしてください。

Windows 2000の場合：XPの場合と同じですが、[ファイルの種類]ではなく[ファイルタイプ]という表記になっています。

２．Word/Excelが別ウィンドウで起動された場合の対処方法
上記の画面を開いたときにWord/Excelが起動された場合は、開いたファイル内で範囲選択後、右クリックからコピーを行い、上記の画面の①[選択取り込み]をクリックしてください。

印刷ジョブ一覧

ファイルの取り込みで選択されたファイルが一覧表示されます。

① 取り込み作成
他に取り込みたいファイルがある場合に選択し、ファイルの取り込み作業を繰り返します。

② レイアウト
レイアウトを変更したい画像を選択してからこのボタンをクリックすると、レイアウト画面へ進みます。

③ 削除
選択したジョブを削除します。

④ 保存
選択したジョブを保存します。フォルダの選択画面が表示されるので、保存場所を指定して保存してください。また、「削除」ボタンをクリックすることでファイルの削除もできます。

⑤ 印刷
印刷画面へ進み、印刷の設定および、画像の印刷ができます。

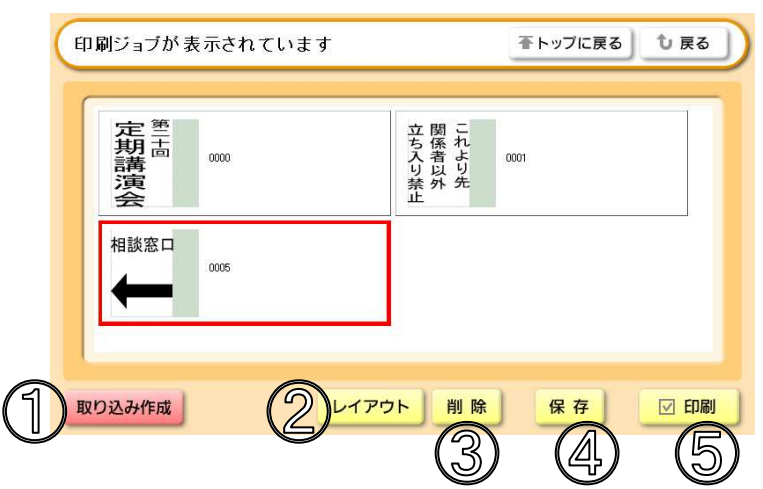

レイアウト

ここでは、６パターンの中からレイアウトを選択できます。
左右：オブジェクトを横方向にどのように配置するか指定します。
上下：オブジェクトを縦方向にどのように配置するか指定します。
[実行]ボタンをクリックすると、レイアウトの変更が適用され、印刷ジョブ一覧画面に戻ります。
[キャンセル]ボタンをクリックすると、変更内容は破棄され、印刷ジョブ一覧画面に戻ります。

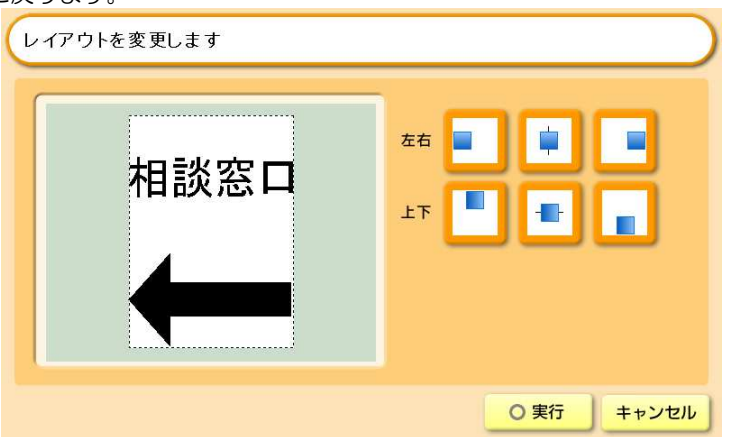

印刷

①[＋]、[－]ボタンで印刷する枚数を変更します。
②「回転」ボタンをクリックすると、90 度回転してプリントされます。
③「トンボ」ボタンをクリックすると、トンボ付きでプリントされます。
④[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が実行されます。[ストップ]ボタンをクリックすると、印刷中のジョブを取り消すことができます。
⑤[用紙再設定]ボタンをクリックすると、クイックプリントで行った変更を破棄してクイックプリントモードの TOP 画面に戻ります。

■ ストップボタンをクリックしてもプリンタが停止しない場合は、「プリンタ状態表示」ボタンをクリックして「プリンタ」→「すべてのドキュメントの取り消し」を選択して印刷データを削除して下さい。

※ [トップに戻る]ボタンをクリックすると、確認画面が表示され、[はい]をクリックするとクイックプリントモードで行った変更が破棄され、TOP 画面に戻ります。

印刷プレビュー

[プレビュー]ボタンをクリックすると、選択した画像の印刷イメージが表示されます。[ズーム]ボタンで画像を拡大表示でき、[全体表示]で元の大きさに戻ります。

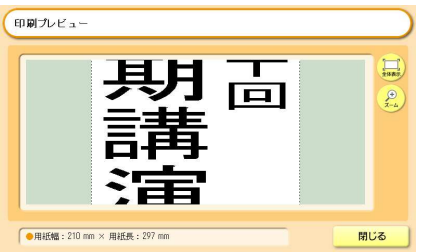

画像をドラッグすると、表示位置を移動することができます。

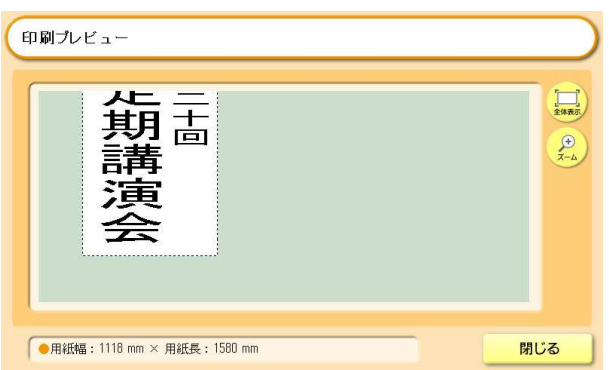

クイック文字入力モード

クイック文字入力モードを選択すると、用紙設定画面が表示されます。用紙の設定を行ってから[実行]ボタンをクリックして進んでください。
次の印刷ジョブ一覧が表示されます。
「P9 クイックプリントモード － 用紙設定」参照

印刷ジョブ一覧

① テンプレートからの作成
あらかじめ用意されたテンプレートを取り込みます。
② 新規作成
空のジョブを新規に作成します。
③ 文字編集
選択したジョブの編集を行います。文字の入力・変倍ができます。
（「P18 文字編集」参照）
④ 削除
選択したジョブを削除します。
⑤ 保存
選択したジョブを保存します。フォルダの選択画面が表示されるので、保存場所を指定して保存してください。また、「削除」ボタンをクリックすることでファイルの削除もできます。
⑥ 印刷
印刷画面へ進み、印刷の設定および、画像の印刷ができます。
（「P14 クイックプリントモード － 印刷」参照）

テンプレートからの作成

次の画面が表示されますので、取り込みたいテンプレートを選択してから[取り込み]ボタンをクリックしてください。テンプレートが取り込まれ、文字編集画面へ進みます。

文字編集

●基本操作

プレビュー上のオブジェクトを選択し、目的に応じて「文字」や「レイアウト」などのタブを切り替えて編集を行います。

①プレビュー

オブジェクトがプレビューされます。

②操作モードを切り替えます。

選択モード：

このモードの時に、プレビュー上でオブジェクトをクリックするとオブジェクトが選択されます。プレビュー上でマウスをドラッグするとドラッグ範囲のオブジェクトが複数選択できます。

ハンドモード：

このモードの時に、プレビュー上でマウスをドラッグすると、表示位置を移動することができます。

③表示状態を変更します。

全体表示：用紙全体を表示します。

ズームイン：拡大表示します。

ズームアウト：縮小表示します。

●文字タブ
文字の変更・作成ができます。
「文字」に入力したい文字を入力し[新規文字作成]ボタンをクリックすると新しい文字が挿入されます。
既にある文字を変更する場合は、文字を選択し「文字」や「向き」などを指定し直します。

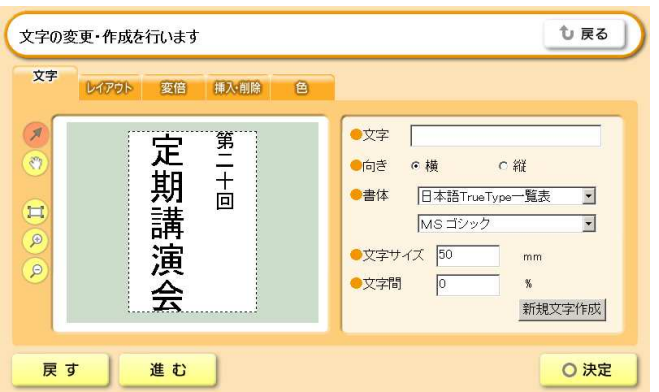

●レイアウトタブ
オブジェクトのレイアウトを整えます。
「オブジェクト同士」の場合、複数選択した文字同士のレイアウトを行い、「用紙に対して」の場合、選択した文字を用紙エリアに対してレイアウトします。

●変倍タブ
オブジェクトの拡大縮小ができます。
等比：オブジェクトの形を変えずに、大きさだけ変えます。
左右：高さは変えずに、横幅だけを変えます。
上下：横幅は変えずに、高さだけを変えます。

●挿入・削除タブ
挿入：オブジェクトの取り込みを行い、編集中のファイル上に挿入します。
（「P10 クイックプリントモード – ファイルの取り込み」参照）
削除：選択したオブジェクトを削除します。

●色タブ
オブジェクトの色を変更できます。
塗りつぶしの色と線の色・太さを指定できます。
カラーパレット左下の ボタンを選択すると塗りつぶしのない図形ができあがります。

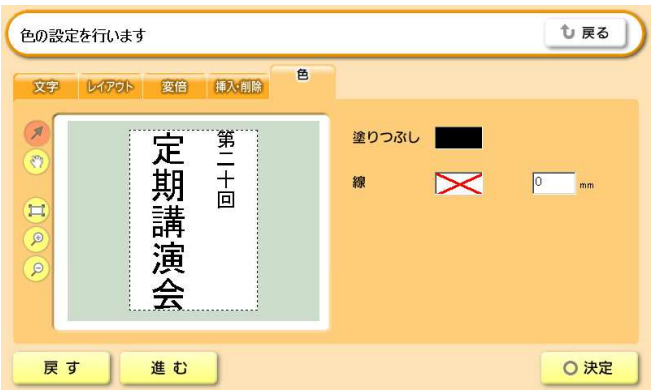

パスワードを忘れてしまったら

パスワードを設定すると、起動時に下の画面が表示されパスワードの入力を求められますが、パスワードを忘れてしまった場合には、「ezpadmin」と入力するとパスワードを解除することができます。

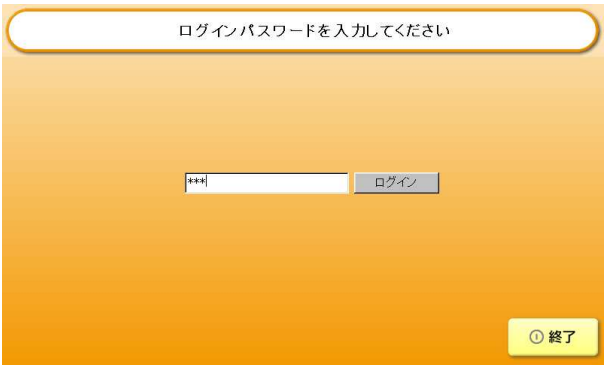

動作環境

CPU：Pentium 1GHz

RAM：256MB

HDD：2GB以上の空き容量

OS：Windows 98/Me/2000/XP/Vista(32bit) /7(32/64bit)/
8(32/64bit)

ブラウザ：Internet Explorer 5.5以上

ソフトウェア：Microsoft Word（Wordファイルの取り込み時）
Microsoft Excel（Excel ファイルの取り込み時）

カスタマーサポートセンター　TEL　050-3786-1322
月曜日～金曜日　10：00～12：00　13：00～17：00
（土日祝日、夏期休暇、年末年始を除く）

《お問い合わせ》
東京本社　TEL　03-5468-1743
〒104-0031　東京都港区西麻布２丁目26番30号(富士フイルム西麻布ビル)
大阪支店　TEL　06-6202-2219
〒540-0051　大阪市中央区備後町3-5-11（富士フイルム大阪ビル）
名古屋営業所　TEL　052-221-8701
〒460-0008　名古屋市中区栄1-12-17（富士フイルム名古屋ビル）
福岡営業所　TEL　092-271-5811
〒812-0018　福岡市博多区住吉3-1-1（富士フイルム福岡ビル）
仙台営業所　TEL　022-292-3212
〒983-0862　仙台市宮城野区二十人町99（富士フイルム仙台ビル）
札幌営業所　TEL　011-241-9400
〒060-0003　札幌市中央区北３条西3-1（札幌北３条ビル）

ホームページ　http://fbs.fujifilm.co.jp/